

# おしゃべり ハト時計

お話し上手なハト時計との  
生活を始めるための...

ぽぽぽぽー

## 取り扱い説明書

この度は、タカラトミーアーツ「おしゃべりハト時計」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず大切に保管しておいてください。  
※写真・イラストは実際の商品とは多少異なる場合がございますが、ご了承ください。



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●本製品は単3形アルカリ乾電池(2本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●乾電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。また方一飲み込んだ場合にはすぐに医師に相談してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●長時間遊ばないときは電池をはずしておいてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●安全のため、破損、変形したものは、使用しないでください。

※単3形アルカリ乾電池2本使用 (電池は別売です)  
REQUIRES 2 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

電池寿命: 約2ヶ月 (アルカリ乾電池使用時)

材質表示 本体、ハト、フック、扉、電池蓋: ABS  
下くちばし: POM 滑り止め: EVA

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室  
おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーアーツ サポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社タカラトミーアーツ  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

●楽しいタカラトミーアーツの情報はインターネットで [www.takaratomy-arts.co.jp](http://www.takaratomy-arts.co.jp)

対象年齢  
6才以上



目の不自由な方も  
いっしょに楽しめる  
共通玩具です

MADE  
IN  
CHINA

### 【使用上の注意】

○ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○故障の原因になりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になる場所や、温度が低すぎる場所には放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性の良い布等で水分を取ってください。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。濡れた布で軽くふいてください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理をしないでください。故障の原因になります。○壁に掛ける場合は、天人の方が行ってください。○フック穴の形状に合わない掛け具は使わないでください。○壁に掛けている状態で無理に引っ張ったりしないでください。○電池交換の際は、壁から外して行ってください。○ハト時計は確実に掛けてください。落下によりケガをする恐れがあります。○壁の材質に合わせて市販の掛け具を使用してください。



おしゃべりハト時計  
本体...1個

取り扱い説明書  
(本書)...1枚

ご使用になる前に  
必ずお読みください


1 底面以外を下にして置かないでください!

扉面、背面、側面、屋根を下にして置かないでください。故障の原因となる恐れがあります。



2 ハトを引っ張らないでください!

ハトが扉から出ているときに、ハトを引っ張らないでください。故障や破損の原因となる恐れがあります。

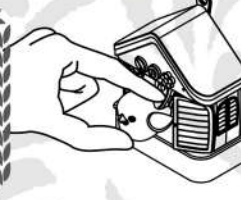

3 不安定な場所に置かないでください!

滑りやすい場所や傾斜のある場所や、平らでない面など、不安定な場所に置くと、転倒や落下をし、故障や破損の原因となる恐れがあります。



4 壁に掛ける際には、以下のことにご注意ください!

\*壁の材質に合わせて、市販の掛け具を使用してください。  
\*ハト時計は垂直に掛けてください。傾いていると、正常に動きません。  
\*壁にかけている状態でボタン操作を行う場合は、本体が掛け具から外れないよう、ご注意ください。



### 各部の 名まえ

これから一緒に暮らす「おしゃべりハト時計」のこと、知ってあげてくださいね。

フック穴  
壁に掛けるとき使います。

ハト  
お話し上手で働きます。

扉  
ハトが飛び出すときに、開きます。



セレクトボタン



選択をするときなどに使います。  
長押しすると「設定変更モード」に入ります。

OKボタン



選択を決定するときなどに使います。今の時間を聞いたり、めざましを止めるときにも使います。

キャンセルボタン



選択をキャンセルするときなどに使います。  
長押しすると「めざまし変更モード」に入ります。

リセットボタン



何かの理由で正常な動作をしない場合など、設定をリセットする場合に使います。

底面・電池BOX

電池の入れ方は、次のページ



# 電池の入れ方

単3形アルカリ乾電池2本(別売り)とプラスドライバーをご用意ください。

\*電池交換は、必ず安定した場所で行ってください。  
\*ハトの動きや声が遅くなったり、リセットボタンを押していないのに初期設定になる場合は電池交換の目安です。新しい単3形アルカリ乾電池2本(別売り)と交換してください。

はい!!  
設定しよ!

**1**

本体底面にある電池BOXのネジをドライバーでゆるめて、電池蓋をはずしてください。

**2**

単3形アルカリ乾電池2本(別売り)を、図のようにセットします。  
※+-(プラスマイナス)の向きに注意してください。

**3**

電池蓋を戻し、ネジをドライバーでしめてください。誤動作防止のため、リセットボタンを先の細い棒で押してください。

**4**

セレクト OK キャンセル のうちのどれかのボタンを押すと、ハトが「はい!!設定しよ!」と言い、初期設定がはじまります。

# 初期設定

- 初期設定で設定した内容は、いつでも「設定変更モード」で変更可能です。
- 入力を間違えたらキャンセルボタンで戻ってください。
- 時/分を選ぶときセレクトボタンを押したままにすると、自動送りできます。
- 入力中に約2分以上放置すると、入力した項目まで記憶され、未入力の項目は初期値に設定されます。  
今の時刻:午前0時0分めざましなし / ハトの起きる時刻:午前9時0分 / ハトの寝る時刻:午後8時0分 / 音量:おっさい

## 今の時刻設定

**1**

ハトが部屋の中から今の時刻をたずねるので、教えてあげましょう。

**2**

セレクト で午前/午後を切り替え、OK で決定。

**3**

セレクト で0時、1時、2時...時刻を選択し、OK で決定。

**4**

ハトが、今は何分なのかたずねます。

**5**

セレクト で0分、1分、2分...時刻を何分が選択し、OK で決定。つづいて「めざまし設定」へ

## めざまし設定

**1**

ハトがあなたを毎朝起こした方が良いのかたずねます。  
※めざまし変更モードから変更しない限り、ハトは初期設定で設定した時刻に、毎日あなたを起こします。

**2**

セレクト で、いる/いらないを切り替え、OK で決定。「いらない」を選んだ場合「ハトの起きる時刻設定」までジャンプ。

**3**

ハトが「めざましセット、何時何分?」と質問します。「今の時刻設定」と同じ方法で設定してください。つづいて「ハトの起きる/寝る時刻設定」へ

## ハトの起きる時刻・寝る時刻設定

ハトは、起きる時刻～寝る時刻で設定した間の時間だけ、毎正時のお知らせをします。「毎正時のお知らせを言わないで欲しい...」と  
思う時間帯をハトの睡眠時間にしてください。

**1**

ハトが「ハト、何時何分に起きる?」と質問します。「今の時刻設定」と同じ方法で設定してください。

**2**

ハトが「ハト、何時何分に寝る?」と質問します。「今の時刻設定」と同じ方法で設定してください。つづいて「音量設定」へ

**\* 例えば... \***

ハトの起きる時刻:午前7時0分  
ハトの寝る時刻:午後11時0分  
と設定すると、  
午前7時～午後11時の間だけ  
毎正時のお知らせをします。  
※ハトの起きる時刻/寝る時刻を同じ時刻に設定すると、ハトは24時間毎正時をお知らせします。



# 音量設定



# ハト時計との生活

ハトの起きる時刻 **午前6時** めざましセット **午前7時** ハトの寝る時刻 **午後11時**  
の「おしゃべりハト時計」の場合のハト時計との生活をのぞいてみましょう。

## 午前6時 ハトの起きる時刻



むにやむにや...  
おはよー!

今日もじごと  
がんばる!

設定した「ハトの起きる時刻」になると、ハトが起きます。  
働き者のハトは、起きたとたん、はりきっています。

## 午前7時 めざましセット時刻



ねえ  
起きてー♥.....7:00 (アラーム)

起きなさい!!  
怒るよー!.....5分後

スヌーズ

スヌーズ

ポポポー!.....5分後

めざましセット時刻になると、ハトが起こしてくれるので、**OK** ボタン 約1秒長押しでアラームを解除しましょう。ちゃんと起きたことを、ハトがほめてくれます。セット時刻に起きなかった場合、スヌーズモードに入り5分ごとに2回起こしてくれます。スヌーズを使うと起こし方が凶暴になるので、セットした時刻にちゃんと起きましょう!

※スヌーズ中、ハトが黙っているときもOKボタン長押しでアラームを解除できます。  
※スヌーズ中、ハトが黙っているときにセレクト-OK-キャンセルのボタンを1回押しすると「起きる?」と聞いてきます。OKボタン長押しでアラーム解除ができ、何も押されなければ「あれっ?」と言った後、再度スヌーズモードの続きに入ります。

## 毎正時のお知らせ

鳴き声とお話して正時をお知らせ



パッポー!  
ごご 120ぶん!

お昼ごはん  
食べた?

※時刻回数分「パッポー!」と鳴きます。

ハト時計としての基本機能、毎正時のお知らせをきちんとします。どこでもハト時計にはお話し上手なハトが住んでいるので、正時をお知らせした後にひとことお話をします。

※朝・昼・夜、時間帯に合わせたお話をします。  
※時間帯に合わせたお話以外の話もします。  
※正時とめざまし設定時刻が重なった場合には、めざましが優先されます。

## 24時間いつでも 現在時刻チェック

現在時刻チェック



**OK** ボタン 1回押し

はー!!  
ごご 9じ15ぶん!

戸締まり  
しよ!

24時間いつでも **OK** ボタン を押しと、ハトがお部屋から出てきて現在時刻を教えてください。お話し上手なハトは、毎正時をお知らせするときと同じように、現在時刻をお知らせした後もひとことお話をします。

※朝・昼・夜、時間帯に合わせたお話をします。※時間帯に合わせたお話以外の話もします。

## ハトが起きている間 鼻歌を歌ってくれます

鼻歌を歌ってくれます



**OK** ボタン 約1秒長押し

ぽっぽっぽー

ハトが起きている時間帯に **OK** ボタン を約1秒長押しすると、ハトにごはんをあげられ、お礼に鼻歌を歌ってもらえます。「ぽぽぽ♪」と歌われる曲は全10曲です。

## 午後11時 ハトの寝る時刻

また明日!



グー...  
グー...

今日もおわり!  
おやすみー

設定した「ハトの寝る時刻」になると、ハトは眠ります。現在時刻チェックはできますが、眠っているので、眠たげに答えます。

※毎正時のお知らせはしません。※ハトが寝ている時間帯にめざましがセットされている場合は、めざましセット時刻に起こしてくれ、その後ハトは、また寝ます。




# 設定変更モード

セレクトボタン  約1秒長押しで「設定変更モード」に入ります。\*

## ボタンの名前




- ↓ 設定の方法については「初期設定」を参照してください。
- ↓ めざまし時刻の変更は「めざまし変更モード」で行います。
- ↓ 入力中に約2分以上放置すると、入力した項目まで記憶され、未入力の項目は変更前の数値のままに設定されます。

**1**  設定変える?  
今、午前 or 午後 X時X分

ハトが設定内容を変えるかたずねた後、設定されている「今の時刻」を変えるかたずねます。

**\*いずれかの操作をしてください\***


- \*今の時刻を変える▶ **セレクト**
- 今の時刻変更後 **2** へ
- \*今の時刻は変えない▶ **OK** **2** へ
- \*設定変更をやめる▶ **キャンセル**

**2**  ハト、午前 or 午後 X時X分に起きる?

ハトが、設定されている「ハトが起きる時間」を変えるかたずねます。

**\*いずれかの操作をしてください\***

- \*ハトが起きる時刻を変える▶ **セレクト**
- ハトが起きる時刻変更後 **3** へ
- \*ハトが起きる時刻は変えない▶ **OK** **3** へ

**3**  ハト、午前 or 午後 X時X分に寝る?

ハトが、設定されている「ハトが寝る時間」を変えるかたずねます。

**\*いずれかの操作をしてください\***

- \*ハトが寝る時刻を変える▶ **セレクト**
- ハトが寝る時刻変更後 **4** へ
- \*ハトが寝る時刻は変えない▶ **OK** **4** へ

**4**  音量!

ハトが設定されている「音量」を変えるかたずねます。

**\*いずれかの操作をしてください\***


- \*音量を変える▶ **セレクト**
- 音量変更後、設定変更おわり
- \*音量は変えない▶ **OK**
- 設定変更おわり

# めざまし変更モード

キャンセルボタン  約1秒長押しで「めざまし変更モード」に入ります。


ハトが部屋の中において、声を出していないときに押してください。

- ↓ 設定の方法については「初期設定」を参照してください。
- ↓ 一度めざましをセットすると、「めざまし変更モード」で変更するまで毎日同じ時刻に起こします。
- ↓ ハトが寝ている時間帯にもめざましをセットできます。


**1**  めざまし アリ! or ナシ!  
めざましセット 午前 or 午後 X時X分

めざまし いる?

ハトが現在のめざまし設定内容を言ったあと、めざましが必要かを、たずねます。セットされている場合はセット時刻を言った後、めざましが必要かを、たずねます。



**2**  いる or いらない... **OK!**


**セレクト** で、いる/いらないを切り替え、**OK** で決定。「いる」を選んだら **3** へ。「いらない」を選べると、めざまし変更はおわりです。

**3**  めざましセット X時X分? **OK** ボタンを3回押せば、前回セット時刻と同じ時刻にセットされます。

めざましセット時刻を入力してください。過去めざましをセットしていたことがあり、前回のセット時刻と同じであれば、**OK** を「設定おわり!ありがとう」とハトが言うまで押してください。

# 休憩モード



ハトの起きている時間帯に「正時のお知らせ」をしないようにするモードです。セレクトボタン  とキャンセルボタン  を同時に約1秒長押しすると「休憩モード」に入ります。


**1**  休憩! **セレクト** ボタンと **キャンセル** ボタンを同時に約1秒長押しすると、ハトが「休憩!」と言い、「休憩モード」に入ります。解除する時は再び **セレクト** ボタンと **キャンセル** ボタンを約1秒長押しして下さい。ハトが「はーい!」と言います。




\*自覚ましは機能します。 \*現在時刻は確認できますが時間帯に合わせたお話しはしません。 \*休憩モード中にタイマー機能も使用できます。

# タイマーモード


セレクトボタン  とキャンセルボタン  を同時に短く押すと「タイマー」1分・3分・5分を設定することができます。

**1**  タイマー、いる?

**セレクト** ボタンと **キャンセル** ボタンを同時に短押しすると、ハトが「タイマー、いる?」と聞きますので、**セレクト** ボタンで「1分・3分・5分・いらない」を選択し、**OK** ボタンを押します。

**2**  タイマー、〇分スタート

「タイマー、〇分 スタート」とおしゃべりし、扉が閉まった時点からタイマーがスタートします。

**3**  〇分経ったよ! タイマー終わり

時間になると「〇分経ったよ! タイマー終わり」と言い、タイマーモードが解除されます。  
\*タイマーを中断する場合は、**キャンセル** ボタンを押してください。