



## 2. 電池を入れましょう

単4アルカリ乾電池2本(別売り)と、  
プラスドライバーをご用意ください。


- 電池交換は、必ず安定した場所で行ってください。
- チュン太の声が遅くなったり、リセットスイッチを押していないのに初期設定になる場合は、電池交換の目安です。新しい単4アルカリ乾電池2本(別売り)と交換してください。

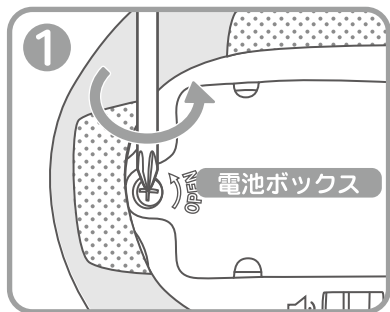

本体底面にある電池ボックスのネジをプラスドライバーでゆるめて、電池カバーをはずしてください。

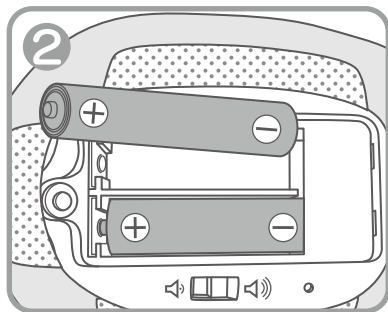

単4アルカリ乾電池2本(別売り)を、図のようにセットします。  
※+- (プラスマイナス)の向きに注意してください。

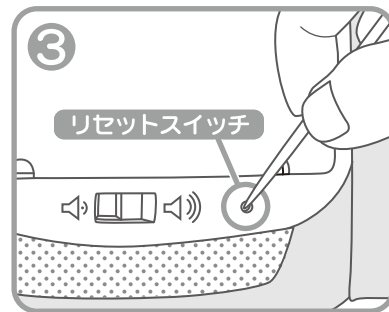

電池カバーを戻し、ネジをプラスドライバーで閉めてください。誤作動防止のため、リセットスイッチを先の細い棒で押してください。メロディ音(♪ピロロ〜ン)が鳴ります。

## 4 チュン太のご挨拶

チュン  
チュン♪  
こんにちは!



チュン太  
お話し大好き!  
いっぱいお話し  
いっぱいなかよし〜

チュン太の頭を押しなでると、  
長めのメロディ音流れ、チュン太がご挨拶します。

チュン太がご挨拶をしたら、  
3. 家族呼称の設定  
をしましょう。