

## 各部の名称と役割②




### リセットスイッチ

全ての設定内容が消去されます。

### 設定スイッチ

一度設定した内容を変更したいときに使います。起床時刻だけを変更したい時など、設定の一部のみ変更することができます。

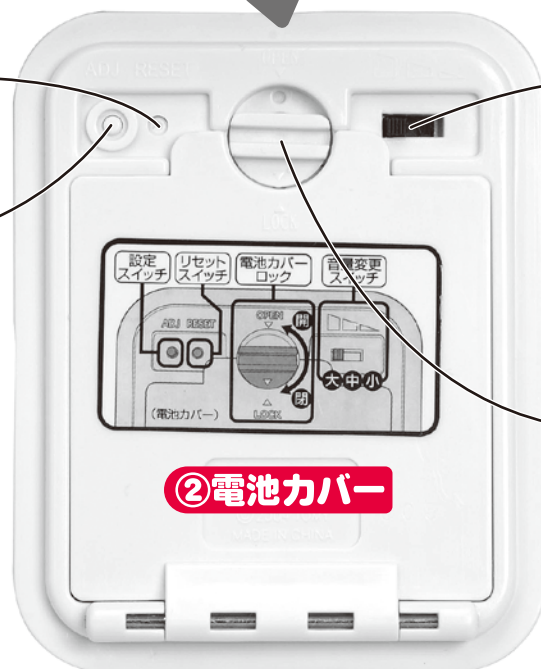

### 音量変更スイッチ

ミルルの声の大きさを変更したいときに使います。左から「大」「中」「小」の3段階に調整することができます。購入時には「大」に設定されています。

### ①電池カバーロック

電池カバーの開閉に使います。