

各種設定を変更したいとき

リセットスイッチ

音量変更スイッチ

設定スイッチ

①電池カバーロック

②電池カバー




設定内容を変更したいとき

- ①洋服をぬがせて背中中のファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【設定スイッチ】を押します。
- ③メロディーが鳴り、ミルルが今の設定内容を順番に教えてくれます。
変更する場合は頭をなでると、その内容の変更ができます。
手順に従い設定を行ってください。
変更しない場合は右手を握ると、次の設定内容へ進みます。
※詳しい設定方法は「7ページ:ミルルに教えること」をご覧ください。
- ④背中中のファスナーを閉め、洋服を着せてください。



購入時の状態に戻したいとき

- ①洋服をぬがせて背中中のファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【リセットスイッチ】を、ペン先など、先の細い棒で押してください。
全ての設定内容が消去されます。
- ③背中中のファスナーを閉めます。
- ④再び設定を行う場合は、ミルルの手(左右どちらでも可)を握ると、メロディーが鳴り、ミルルの挨拶がはじまります。
- ⑤「7ページ:ミルルに教えること」の手順に従って、設定を行ってください。
- ⑥背中中のファスナーを閉め、洋服を着せてください。

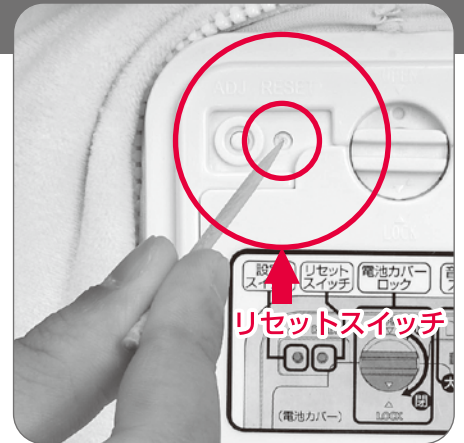

声の大きさを変えたいとき

- ①洋服をぬがせて背中中のファスナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【音量変更スイッチ】を横に移動させます。
※音量は左から「大」「中」「小」の3段階です。
※購入時は「大」に設定されています。
- ③背中中のファスナーを閉め、洋服を着せてください。

