


使い始める前に① 各部の名称

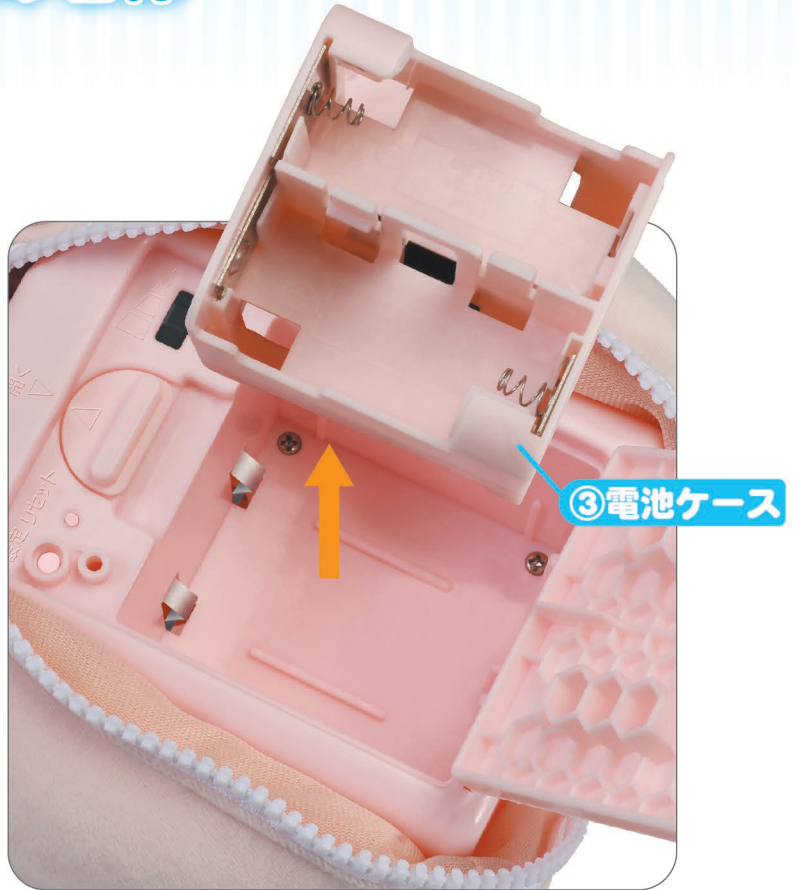

リセットスイッチ


全ての設定内容が消去されます。

設定スイッチ

一度設定した内容を変更したいときに使います。

音量変更スイッチ

ユメルの声の大きさを変更したいときに使います。左から「大」「中」「小」の3段階に調整することができます。

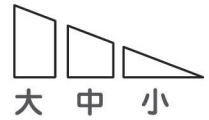

①電池カバーロック

電池カバーの開閉に使います。

