


※ 2. 乾電池の入れ方 乾電池の交換は【10ページ：7. 乾電池の交換】をご覧ください。

単3 アルカリ乾電池(以下乾電池)×3 本使用します。

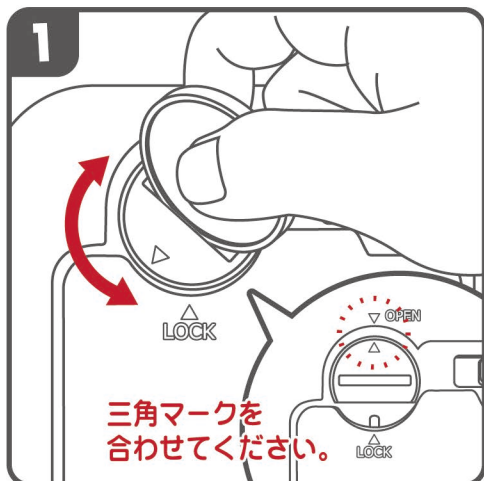

洋服を脱がせて背中の中面ファスナーを開け**①電池カバーロック**を回して電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回す時は中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで、電池ボックスの▼OPENの三角マークと「①電池カバーロック」の三角マークが向かい合うよう180度回してください。




②電池カバーを閉じ、電池カバーの▲LOCKと**①電池カバーロック**の▼が合うように電池カバーロックを回してロックしてください。

※「①電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。

※乾電池を入れると動作します。

※長期間使用しない場合は乾電池を外して保管してください。

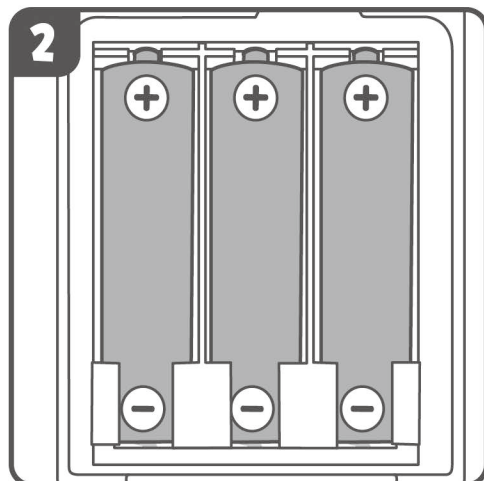

単3 アルカリ乾電池を図のように、+の向きに注意してセットします。

※乾電池はしっかりはめてください。



うたこちゃんの右手か左手を握ると、うたこちゃんのご挨拶します。

うたこちゃんのご挨拶したら
3. 家族呼称の設定(5ページ)
をしてください。

