



おとなといっしょ

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- サウンドユニットの取り外し、取り付けは保護者の方が行ってください。
- サウンドユニットを取り付け後、面ファスナーをしっかりと閉じた状態で遊ばせてください。
- サウンドユニット単体では、お子様に与えないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・+- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池を外し、お子様の手の届かないところで保管してください。
- ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- ・万一、電池から漏れた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- この商品は面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強くこすりつけると、お子様の肌等を傷つける恐れがありますので、ご注意ください。

使用上のお願い

- ご使用前に取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- ぬいぐるみの性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。
- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 故障の原因になりますので窓際、車の中などの直射日光のあたるところ、暖房器具の近くなど温度の高すぎる場所、低すぎる場所には置かないでください。
- 長時間遊ばないときは、必ず電池を抜いてお子様の手の届かないところで保管してください。
- サウンドユニットは非防水のため、カバーを取ったり、絶対に濡らさないでください。
- サウンドユニットを本体から出しての電池交換は保護者の方が行ってください。
- ぶつけたり、落としたりしないでください。
- 振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 開封は保護者の方が行ってください。
- サウンドユニットは赤ちゃんスマイル Honda SOUND SITTER専用のサウンドユニットです。用途以外の目的では使用しないでください。

胎内音に近いエンジン音で赤ちゃんも安心、笑顔に!

TAKARA TOMY A.R.T.S

赤ちゃんスマイル! Honda SOUND SITTER

対象年齢
0ヶ月以上

取り扱い説明書

©Honda Motor Co., Ltd.


お買い上げのお客様へ 必ずお読みください

この度は、タカラトミーアーツ「赤ちゃんスマイル Honda SOUND SITTER」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※パッケージの写真やイラストと商品は多少異なる場合がありますのでご了承ください。
※赤ちゃんスマイル効果には個人差があります。
単4形アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです) REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)


セット内容

●本体…1台

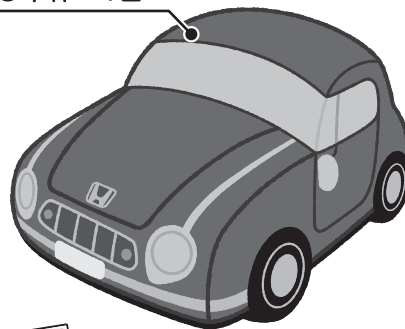

●サウンドユニット…1台(カバー付き)

※サウンドユニットは本体内部に収納されています。

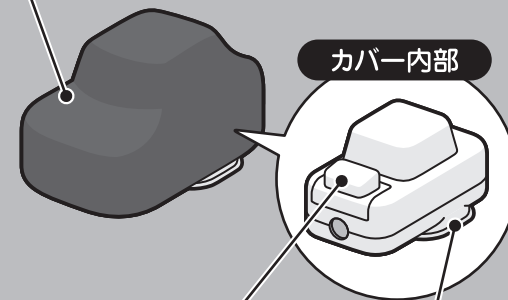

カバー内部

フロントスイッチ

メインスイッチ
※下部にあります

●取り扱い説明書(本紙)…1枚






電池の入れ方

1 本体裏側のカバーの面ファスナー2か所を開けてサウンドユニットを取り出します。

2 メインスイッチがOFFになっていることを確認してからサウンドユニットの底面にある電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向に緩め、電池カバーを矢印の方向にスライドさせて外します。単4形アルカリ乾電池3本の+（プラス・マイナス）を間違えないように正しくセットします。

3 開けた時とは逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
※電池容量が不足してくると誤作動する（音が小さくなる、異音が出る、スイッチが使用不能となる）ことがあります。その時は、電池を全て新しいものに交換してください。

4 サウンドユニットの前側を本体にしっかり押し込んで、裏側のカバーの面ファスナー2か所をしっかりと閉じます。

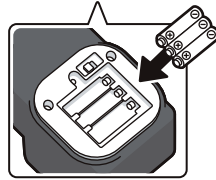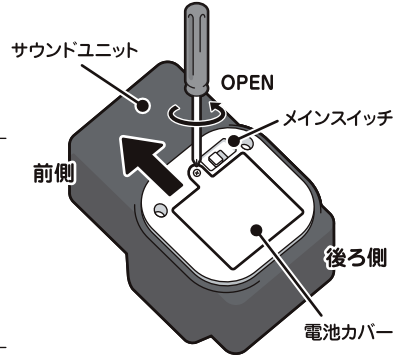
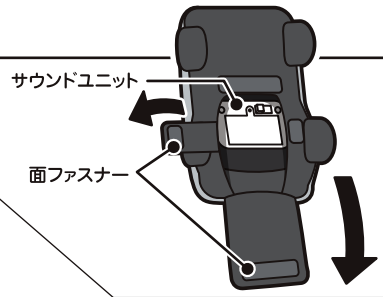


使い方

1 本体裏側のカバーの面ファスナー2か所を開けて、サウンドユニットの底面にあるメインスイッチをONにスライドします。カバーの面ファスナーの位置を合わせてしっかりと閉じます。
※カバーの面ファスナーがしっかりと留められていることを必ず確認してからお様に与えてください。

2 本体の前部分のフロントスイッチを押します。約45秒間、車のエンジン音が流れます。


3 音を途中で止めるときは、再度フロントスイッチを押してください。次にフロントスイッチを押すと、エンジン音は最初から流れます。

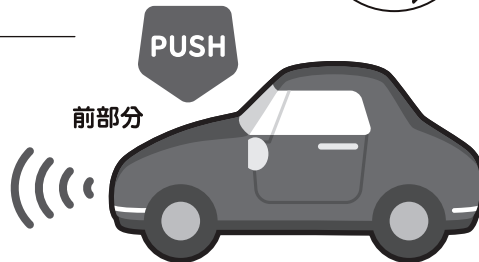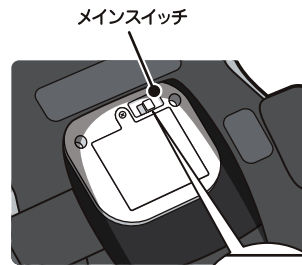

本体洗車の仕方

注意


サウンドユニットのカバーは洗えません。カバーは安全上取り外しできません。汚れた時は、水を含ませ固く絞った布できれいにしてください。

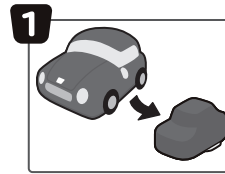


本体裏側のカバーの面ファスナー2か所を開けて、サウンドユニットを取り出します。




中性洗剤を使用し、水（30度以下）でやさしく手洗いしてください。

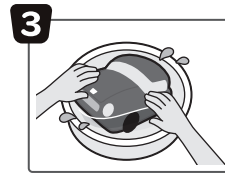

手洗した後は、本体をよくすすいでください。

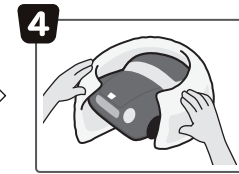

タオルなどでくるみ、やさしく押しながら、水気を十分に取ってください。

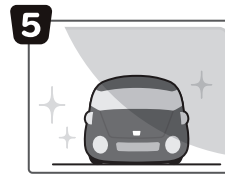

洗った後は、すぐに形を整えて、風通しの良い平らな場所で陰干ししてください。カビの原因になりますので、中までしっかりと乾かしてください。

※乾燥機やアイロンなどは使用しないでください。
※熱湯につけたり、漂白剤のご使用はおやめください。



<材質表示>

サウンドユニット：ABS、ポリエステル
ぬいぐるみ：ポリエステル、ナイロン

MADE IN CHINA

サウンドユニット開発協力：タカラトミー グローバルR&D

この商品は、第三者検査機関の立会いのもと、検針を実施しております。

梱包材は全て紙製です。

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10



HONDA
Official Licensed Product

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041173

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーアーツ サポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで www.takaratomy-arts.co.jp